


大都スロット セルゴト対策 「FGD-20」 取扱説明書

●対応機種

「忍魂暁ノ章/A2」 「3×3EYES/A7」 「SHAKE III」 「秘宝伝～TheLast～」 「まつりば! A5」 「秘宝伝 伝説への道/A4」 「押忍! サラリーマン番長 A9」 「吉宗～極～」 等

●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。

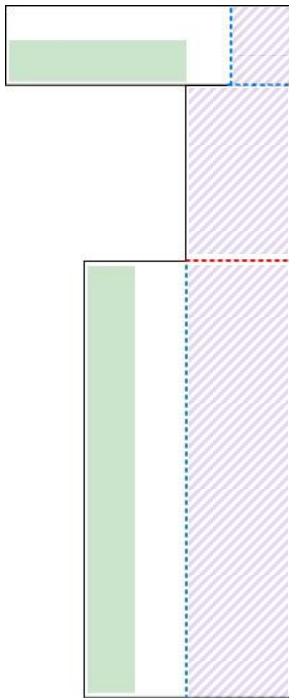


青い点線を山折り、赤い点線を谷折りで直角に折り曲げて下さい。
紫色の斜線の面は、全て溝に入り込む部分です。
両面テープが付いている2面は、主基板表面のカバーに貼り付く部分になります。

組立完成品



(2)遊技機に取り付けます。

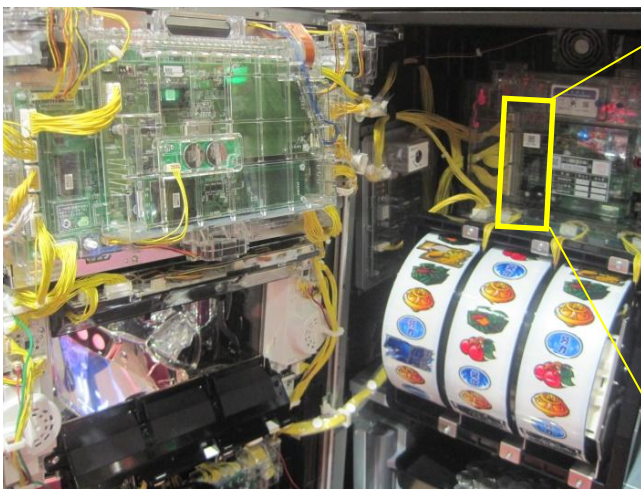

画像所定の位置に貼り付けます。主基板表面のカバーの隙間に本製品を入れ込み、両面テープ2カ所で固定します。