


# ロデオスロット セルゴト対策 「FGX-OR①」 取扱説明書

## ●対応機種

「サラリーマン金太郎 出世回胴編XF」


## ●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。

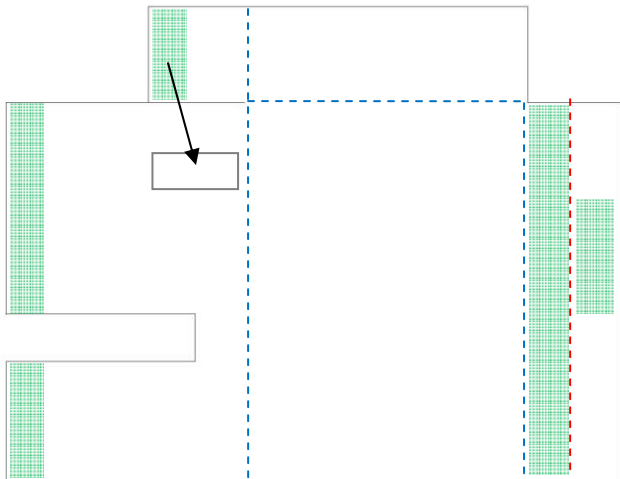

青い点線を山折に、赤い点線を谷折で直角に折り曲げて下さい。矢印のある部分の両面テープは、組立に使用します。

(2)遊技機に取り付けます。

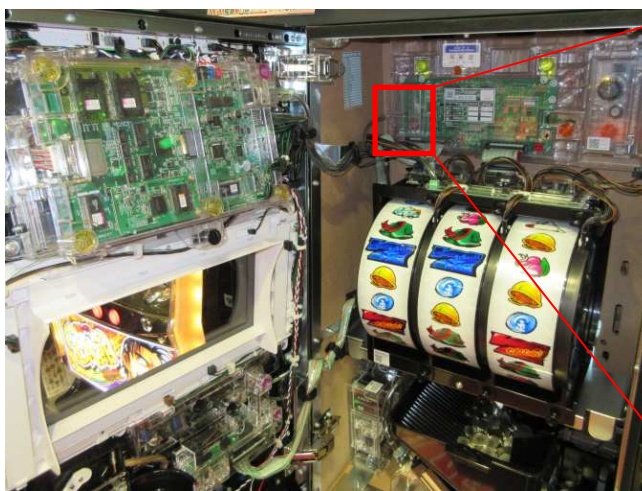

主基板側、画像所定の位置に貼り付けます。製品の右側2カ所、左側も2カ所を両面テープで貼り付けます。取り付ける際、製品上部を主基板とサブ配線カバーの隙間に入れ込みます。

※主基板画像中のかしめFからAの文字の間付近です。


## ロデオスロット セルゴト対策 「FGX-0R②」 取扱説明書

### ●対応機種

「サラリーマン金太郎 出世回胴編XF」


### ●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。


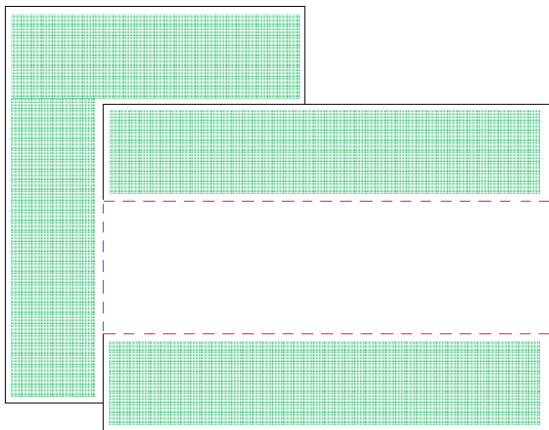


青い点線を山折に、2カ所の赤い点線を谷折で直角に折り曲げて下さい。

組立完成品

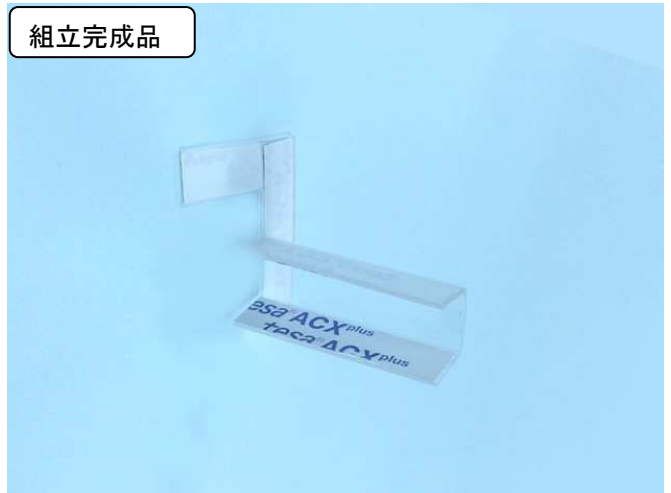

(2)遊技機に取り付けます。

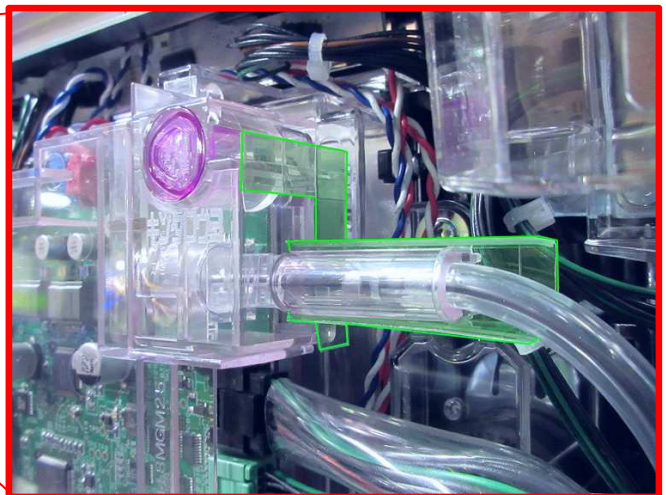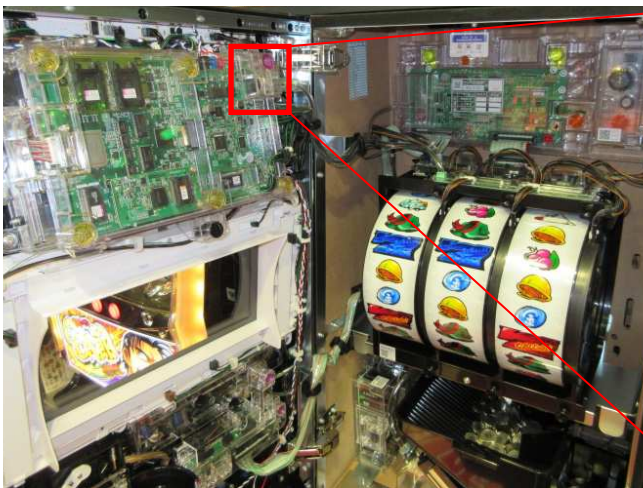

筐体扉側のサブ基板側面のサブ配線、画像所定の位置に貼り付けます。先に2カ所谷折にした部分でサブ配線をコの字に囲うように貼り付けます。最後にL字型の部分貼り付けます。

※設計上、上部に少しはみ出ますが、問題ありません。