

オリンピア筐体 ATセルゴト対策 「FGH-0 〇セット」 取扱説明書

●対応機種


「めぞん一刻桜の下でN/F4」 「デビルサバイバー2最後の7日間H1」

「麻雀物語3役満乱舞の究極大戦G1」 「パチスロ黄門ちゃま喝D1」 「パチスロカウボーイビバップC1」

「戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2」 「主役は銭形2B5」 「パチスロラブ嬢A1」 等

●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品の数を確認して下さい。

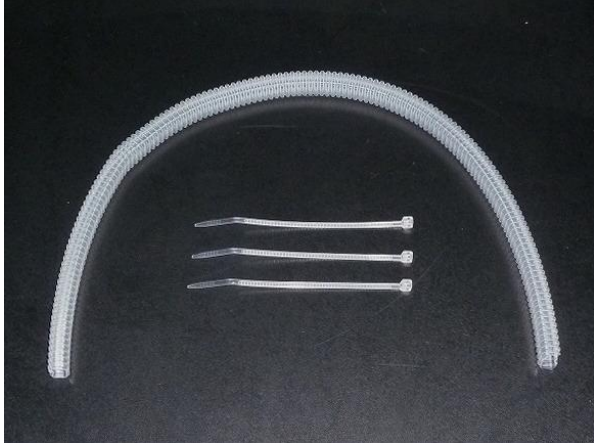


プラスチックカバー・・・1本

※中央に配線を通すスリットが入っています。

短い結束バンド・・・3本



(2)遊技機に取り付けます。

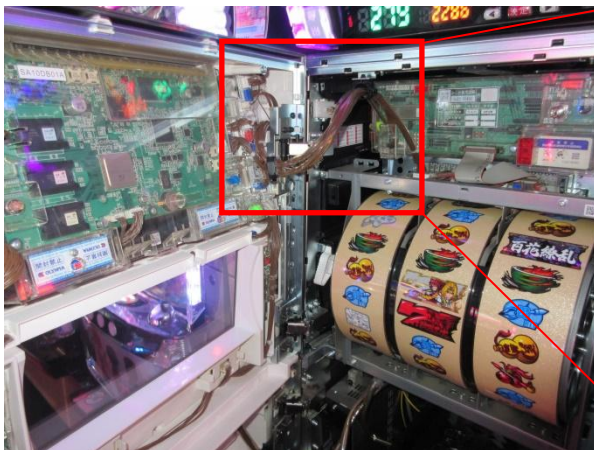

取付け完成図



赤丸内の黒いフックから配線を取り外して下さい。取り外したら、サブ通信線にプラスチックカバーを被せます。筐体左側から青丸部分に配線を入れ黄色矢印の方向にずらしながら、カバーに配線を押し込みます。**※スリット部が筐体左側(外側)に向かない様に取り付けて下さい。**

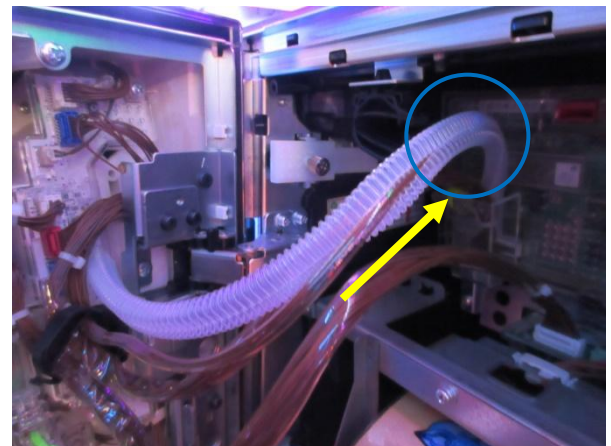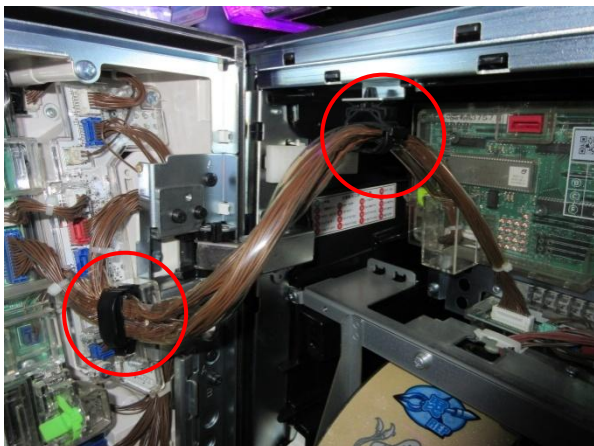


※店舗での対策状況(メーカー対策あり無し・自主対策あり無し等)によって、プラスチックカバーのカットが必要な場合もあります。長さが余る場合は、ハサミ等で余る分をカットして下さい。

取付け時に、サブ基板側に隙間が無いように注意してください。

プラスチックカバーを取り付けたら、黒いフックに配線に戻して下さい。

カバー取付け後

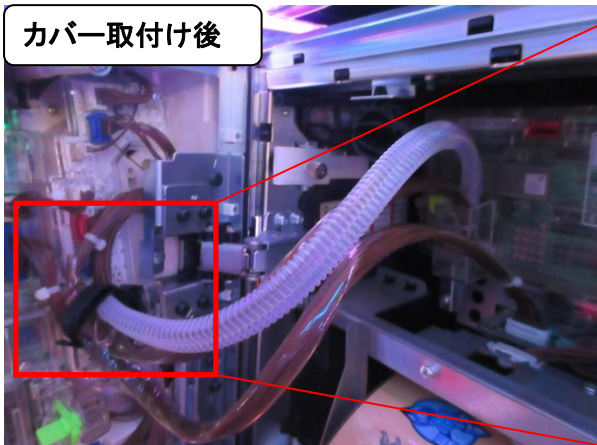

カバー端画像



黒いフックに配線に戻したら、結束バンドを取り付けます。

下記画像赤丸内3カ所に結束バンドを使用します。プラスチックカバーを取り付けた通信線だけでなく、黒いフックに固定されている、全ての配線を一つにまとめて結束バンドで固定して完成です。

